


Roto NT

Závěšová strana K, E5

Pokyny pro seřízení



Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!


Plastová okna a dveře
Závěšová strana K

Dřevěná okna a dveře
Závěšová strana E5

Pokyny pro montáž


Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

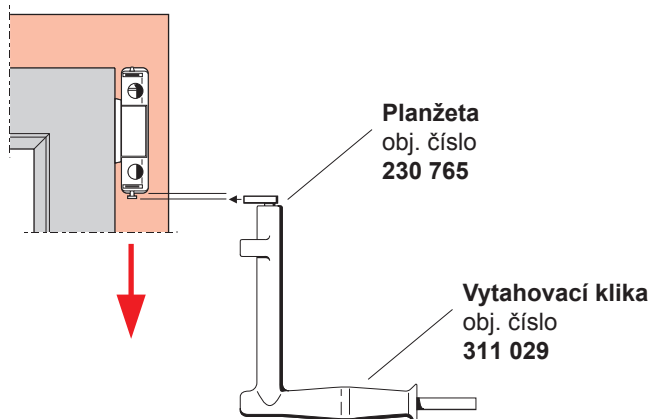


Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.

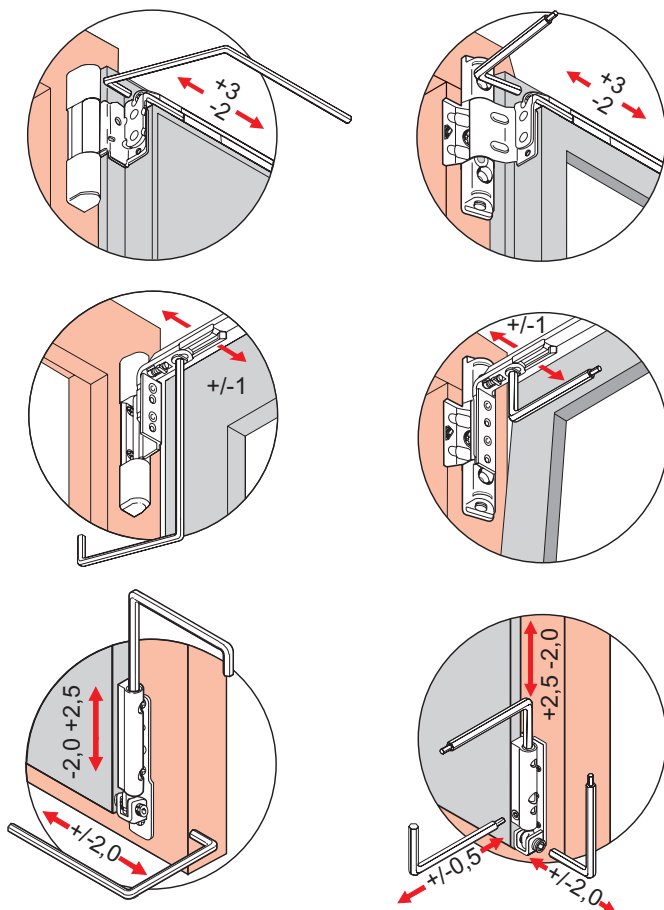


* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.

1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout




Seřizovací nástroj:
imbus klíč 4 mm
208 609



Seřizovací nástroj:
imbus klíč 2,5 / 4 mm
230 764

Roto NT

Pokyny pro seřízení závěrových čepů



Závěrový čep **E**


rozsah seřízení
v °

seřízení přítlaku
v mm

zákl. nastavení



-



$\pm 0,8$

Závěrový čep **P**


rozsah seřízení
v °

seřízení přítlaku
v mm







zákl. nastavení



-



$\pm 0,8$

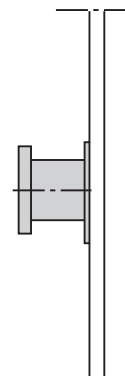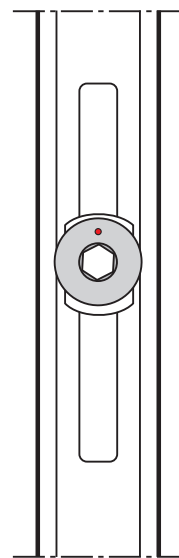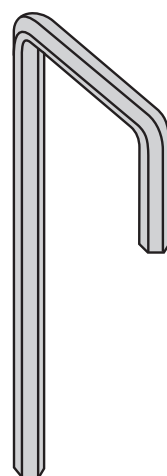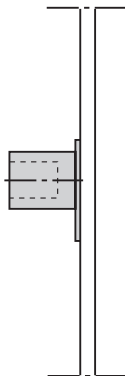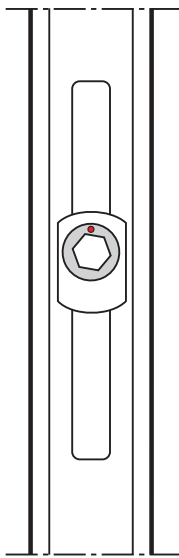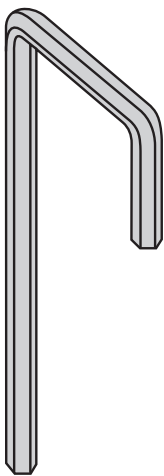


Závěrový čep **V**

rozsah seřízení
v °

seřízení
přítlaku
v mm



výškové
seřízení
v mm



zákl. nastavení




-

-




$\pm 0,8$

$\pm 0,2$




-

$\pm 0,4$



$\pm 0,8$




$\pm 0,6$



-

$\pm 0,8$

0 = základ. nastavení

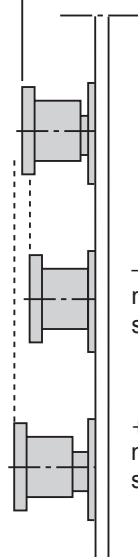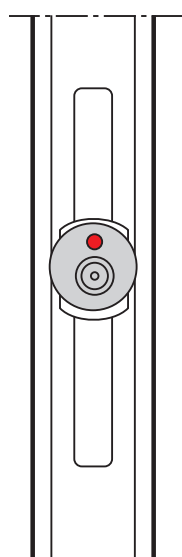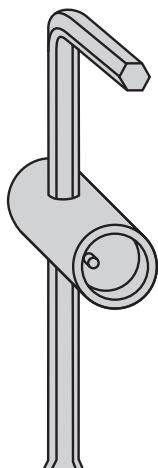

- 0,8 mm
max.
seřízení

+ 0,8 mm
max.
seřízení